


4011 Schere Lister 18 cm


4011-470

Unterteil mit Knopf

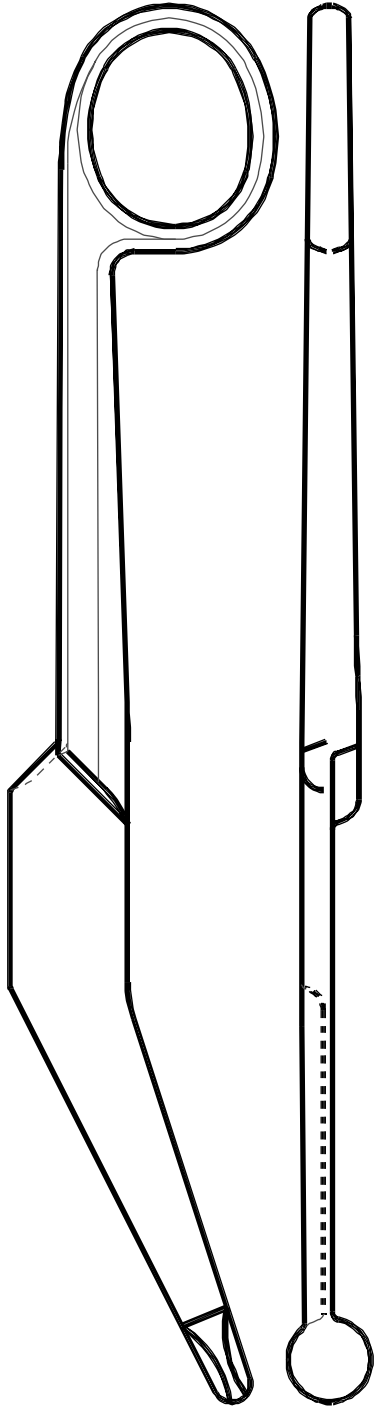

4011-370

Oberteil Schraubteil

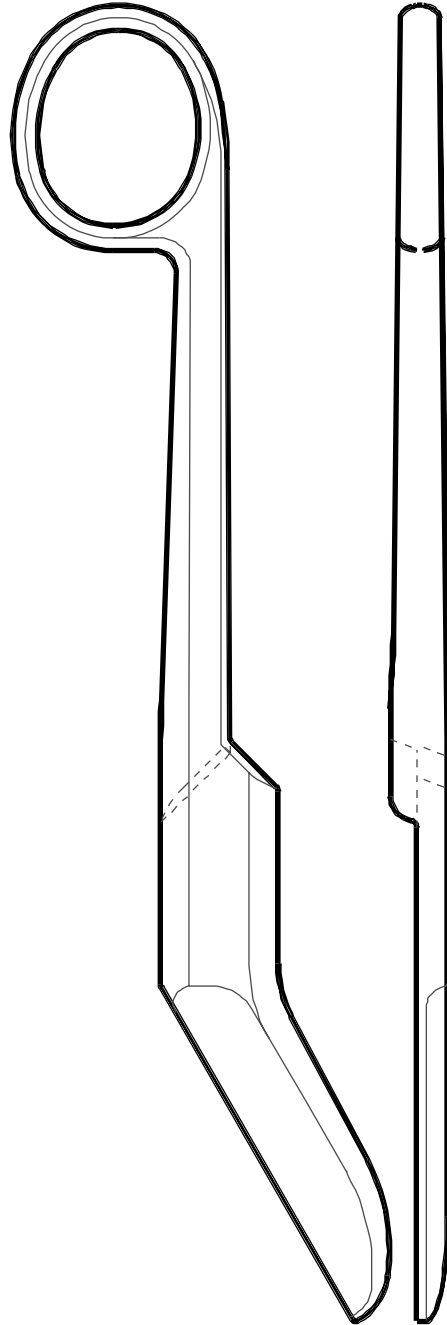

SCH-LISTE **20**